


УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА OMNI-S-R-2


1

Подготовьте место для монтажа шинопровода в соответствии с указанными размерами: установите потолочные направляющие на нужных расстояниях и высоте.

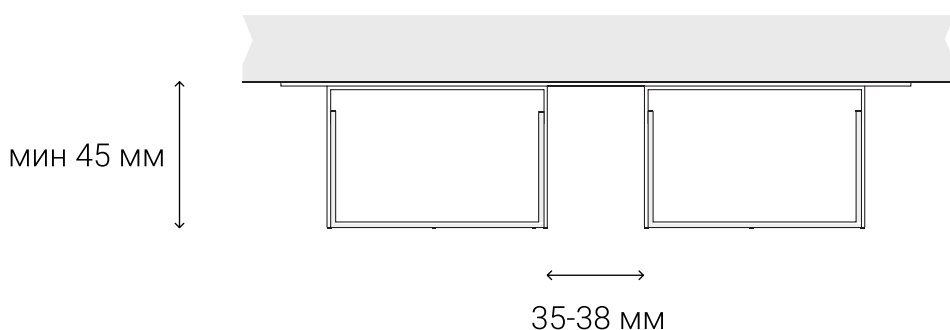

2


Подключите блок питания и, в случае необходимости, диммер*. Подготовьте питающие и сигнальные провода, подведите их к месту установки токоподвода на шинопроводе.

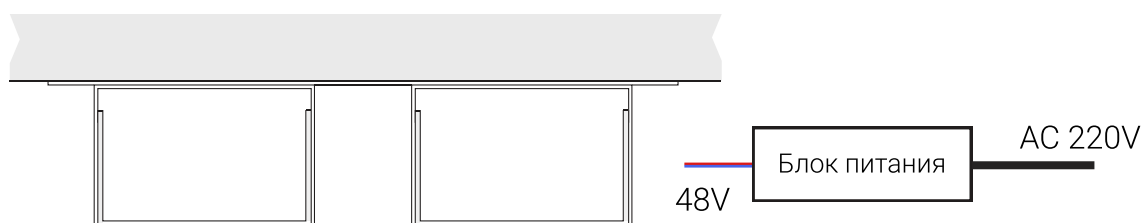

*Диммер и блок питания подключаются по соответствующим инструкциям.


3

Установите шинопровод в подготовленном месте и закрепите с помощью саморезов к потолочным направляющим.

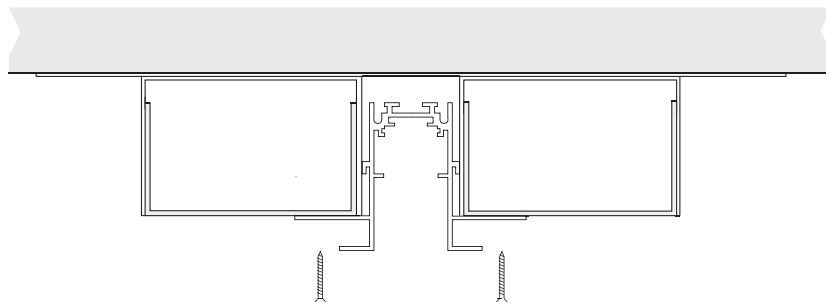

4

Поместите листы гипсокартона поверх смонтированного шинопровода и закрепите их к направляющим саморезами.

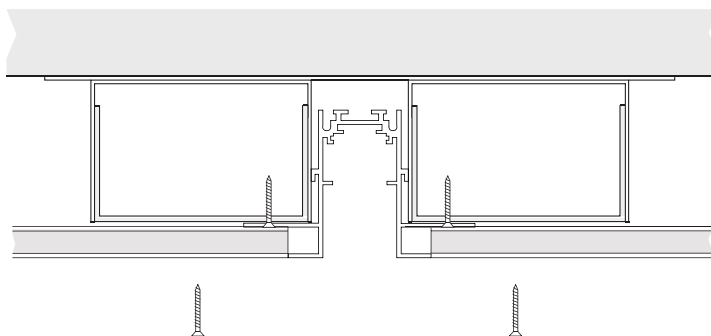

5

Выполните необходимые отделочные работы.

